


O p v a s k e m a s k i n e

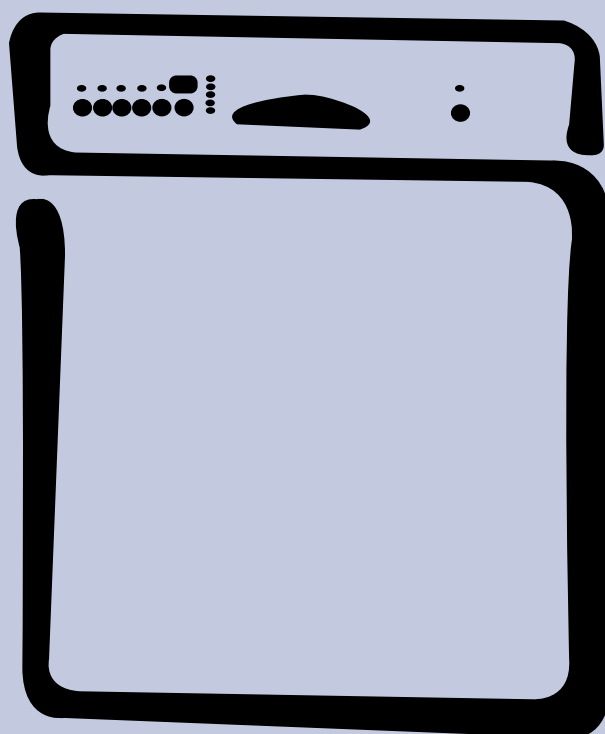

Model ESF 6136

DK

Brugsanvisning

Indhold

Sikkerhedsinstruktioner	3	Installation	19
Bortskaffelse	3	Nivellering	19
Økonomisk og økologisk opvask	3	Fastgørelse til køkkenelementer	19
Beskrivelse af maskinen	4	Vandtilslutning	19
Betjeningspanel	4	Tilslutning af afløbsslangen	19
Før ibrugtagning første gang	6	El-tilslutning	20
Indstilling af vandblødgøringsanlægget	6	Indbygning	21
Påfyldning af salt	7	Råd for testcentre	22
Skyllemiddel	8		
I daglig brug	9		
Fyld bestik og tallerkener i maskinen	9		
Den nederste kurv	9		
Bestikkurv	10		
Den øverste kurv	10		
Højdejustering af den øverste kurv	10		
Brug af opvaskemiddel	11		
Forskellige typer vaskemiddel	12		
Opvaskeprogrammer	13		
Starte et vaskeprogram	14		
Vedligeholdelse og rengøring	15		
Rengøring af filtre	15		
Længere periode uden brug	15		
Forholdsregler ved frost	15		
Flytning af maskinen	15		
Hvad skal der gøres, når...	16		
Service og reservedele	17		
Fejl og mangler / Afhjælpningsret	18		

Tekniske data

Dimensioner	Bredde	59.6 cm
	Højde	81.8 - 87.8 cm
	Maks. dybde	61 cm
	Maks. dybde med åben dør	114 cm
Eltilslutning: Spænding Total effekt Sikring	Information om elektrisk forbindelse er skrevet på typeskiltet, der sidder på indersiden af opvaske maskinens dør.	
Vandtryk:	Vandtryk Maksimum	50 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar)
Kapacitet		12 service



Denne maskinen overholder følgende EØF-direktiver:

- 73/23 19.2.73 (lav spænding direktiv) og senere modifikationer;

- 89/336 3.5.89 (elektromagnetisk kompatibilitet direktiv) og senere modifikationer.

Sikkerhedsinstruktioner

Det er meget vigtigt, at denne brugsanvisning gemmes sammen med maskinen til fremtidig brug. Hvis maskinen sælges eller overdrages til en anden bruger, eller hvis De flytter og efterlader maskinen i huset, skal brugsanvisningen følge med maskinen, således at den nye ejer kan sætte sig ind i betjeningen og læse de pågældende informationer.

Denne information gives af sikkerhedsmæssige grunde. De SKAL derfor gennemlæse den nøje, før maskinen installeres og anvendes.

Installation

- Kontroller opvaskemaskinen for eventuelle transportskader. Tilslut aldrig en skadet maskine. Hvis opvaskemaskinen er skadet, skal De kontakte Deres forhandler.
- Det er farligt selv at foretage indgreb i maskinen eller på nogen måde ændre den.
- El-arbejdet og Vvs-arbejdet i forbindelse med installation af maskinen bør udføres af en autoriseret installatør eller en anden kyndig person.
- Maskinen må ikke placeres på el-ledningen.
- Der må ikke bores huller i maskinens sider, da dette kan beskadige de hydrauliske komponenter.

Børnesikring

- Maskinen er beregnet til at blive anvendt af voksne.
- Lad ikke børn pille ved betjeningsknapperne eller lege med maskinen.
- Indpakningsdele kan være farlige for børn, de kan forårsage kvælning! De skal derfor holde al indpakningsmateriale uden for børns rækkevidde.
- Vandet i opvaskemaskinen er ikke drikbar. Der kan stadig være lidt vaskemiddel tilbage i maskinen. Hold børn væk fra opvaskemaskinen når døren er åben.
- Opbevar vaskemidler på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.

Deres opvaskemaskine i daglig brug

- Ting, der er forurenede af benzin, maling, stål eller jernpartikler, ætsende, syreholdige eller alkaliske kemikalier må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- De bør under ingen omstændigheder åbne døren, mens maskinen er i gang, og slet ikke under vaskefasen, hvor det varme vand kan løbe ud. Hvordan end, hvis døren er åben, sørger en sikkerhedsanordning for, at maskinen stopper.
- Brug kun produkter (opvaskemiddel, salt og skyllemiddel) der er beregnet til opvaskemaskiner.
- Langbladede knive placerede opretstående udgør en potentiel fare.
- Lange og/eller skarpe bestikdele såsom forskærerknive skal placeres vandret i den øverste kurv.
- Luk døren, når De er færdig med at fylde eller tømme maskinen, da en åben dør udgør en fare.
- Lad vær med at sidde eller stå på den åbne dør.
- Træk stikket ud og luk for vandtilførslen efter brug.
- Service må kun udføres af en autoriseret servicemand, og der må kun anvendes originale reservedele.
- De må under ingen omstændigheder forsøge at reparere maskinen selv. Reparationer, der udføres af ukyndige personer, kan medføre skader eller alvorlige fejlfunktioner. Kontakt Deres lokale forbruger servicecenter. Der skal altid anvendes originale reservedele.

Bortskaffelse

Afhænd opvaskemaskinens indpakningsmateriale korrekt.

Alt indpakningsmaterialet kan genanvendes.

Plastdelene er markerede med internationale standard forkortelser:

>PE< for polyethylen f.eks. plade emballage materiale.

>PS< for polystyren f.eks. udstopningsmateriale (altid CFC-fri).

>POM< for polyoxymethylen f.eks. plastikklips.

Papemballage er fremstillet af genbrugspapir og bør afleveres til papirindsamling for genbrug.

Hvis De holder op med at bruge opvaskemaskinen og tager den ud af drift, skal den gøres ubrugelig, før den kasseres.

Advarsel! Børn kan under leg lukke sig inde i opvaskemaskinen eller på anden vis udsætte sig selv for fare. Klip derfor ledningen af og gør dørlåsen ubrugelig for at undgå børn i at blive spærret inde.


Ved bortskaffelse af apparatet bringes det til en genbrugsplads eller til forhandleren, som for et lille beløb vil kassere det for Dem.

Økonomisk og økologisk opvask

- Kontroller at vandblødgøringen er korrekt justeret.
- Forvask ikke under rindende vand
- Vælg vaskeprogrammet i overensstemmelse med naturen og efter hvor snavsede tallerknerne er.
- Brug ikke mere vaskemiddel, specielt salt og skyllemiddel end hvad der er anbefalet i brugsanvisningerne og af det respektive produkts producent.


Beskrivelse af maskinen

1. Stop for øverste kurv
2. Vand hårdhedsomsifter
3. Saltbeholder
4. Vaskemiddelbeholder
5. Betjeningspanel
6. Typeskilt
7. Skyblemiddelbeholder
8. Filtre
9. Nederste spulearm
10. Øverste spulearm
11. Øverste kurv

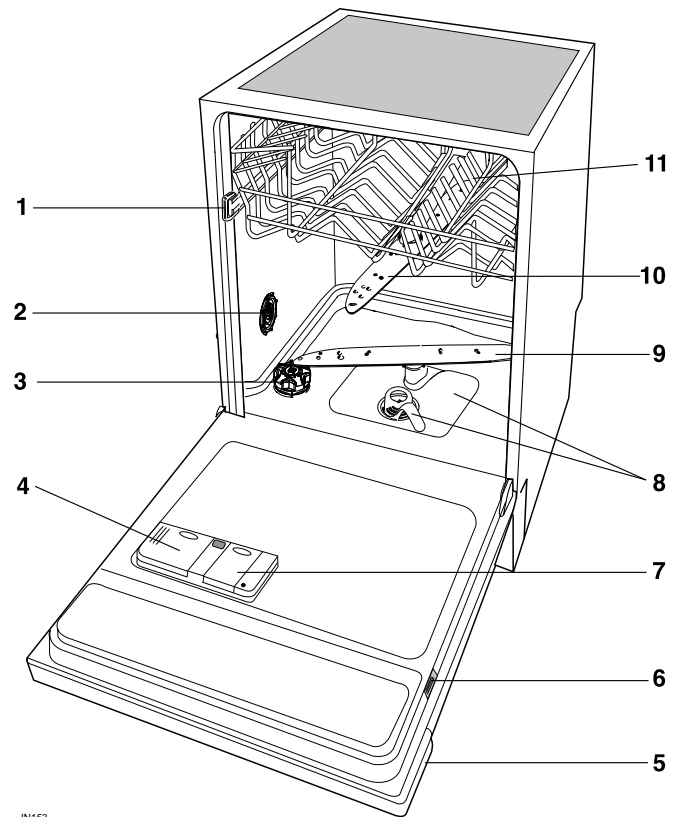

IN153

Betjeningspanel

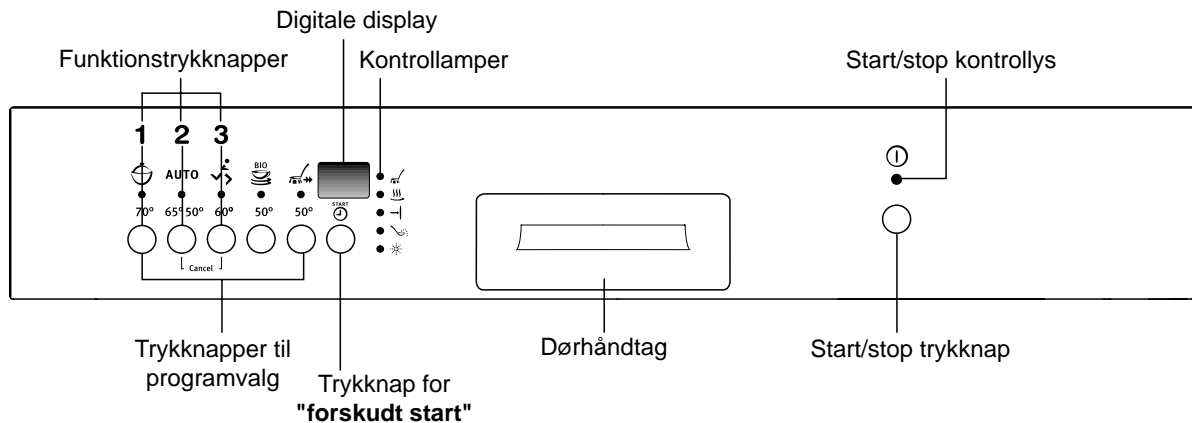

Funktionstrykknapperne: til det valgte vaskeprogram kan følgende ekstra funktioner også indstilles ved hjælp af disse knapper:

- vandblødgøringsindstilling,
- inaktivering/aktivering af skyblemiddeltilførelsen,
- sletning af et igangværende program.




Trykknapper til programvalg: valg af vaskeprogram sker, når der trykkes på en af disse trykknapper (se "Opvaskeprogrammer").

Tryknap for forskudt start: giver mulighed for at udskyde starten af programmet med mindst 1 time og op til 19 timer.

Det digitale display angiver:

- Hårdhedsniveauet som blødgøringsanlægget er stillet på,
- om skyblemiddel tilførslen er aktiveret/inaktiveret,
- nedtællingen for "forskudt start",
- omtrentlig den resterende tid af vaskeprogrammet,
- fejlkoder angående funktionsfejl i opvaskemaskinen.



Fase kontrollamper: har følgende betydning:

	Vask: Lyser når vaske- og skyllefasen er i gang.
	Tørring: Lyser når tørrefasen er i gang
	Program slut: Lyser når vaskeprogrammet er færdigt.

Så snart De har valgt et vaskeprogram, begynder programmets fase kontrollamper at blinke.

Når programmet starter, slukker fase kontrollamperne undtagen kontrollampen til den fase som er i gang vil forblive tændt.

Kontrollamper: har følgende betydning:

	Salt kontrollampen lyser når der mangler salt.
	Skyllemiddel kontrollampen lyser når der mangler skyllemiddel.

Salt og skyllemiddel kontrollamperne er aldrig tændt, når et vaskeprogram er i gang, selv ikke når det er nødvendigt at efterfylde med salt og skyllemiddel.

Før ibrugtagning første brug

1. Kontroller at strøm- og vandforbindelsen er udført i overensstemmelse med installationsvejledningen.
2. Fjern al emballagen inde i maskinen.
3. Indstil vandblødgøringsanlægget.
4. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen og fyld derefter med salt.
5. Fyld skyllemiddelbeholderen.

Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Opvaskemaskinen er udstyret med et vandblødgøringsanlæg beregnet til at fjerne mineraler og salte fra vandet. Disse kunne have en ødelæggende eller dårlig indflydelse på maskinens funktion.

Jo større indholdet er af disse salte, desto hårdere er vandet.

Vandets hårdhed måles i ækvivalente skalaer, f.eks. tyske, franske grader og millimol per liter (mmol/l).


Blødgøringsanlægget skal justeres efter vandets hårdhed. Det lokale vandværk kan oplyse Dem om hårdhedsgraden af vandet i Deres område.

Vandblødgøringsanlægget kan indstilles på to måder: manuelt, ved at bruge vandhårdhedsomskifteren og elektronisk, ved at bruge funktions kontrolknapperne på betjeningspanelet.

a) Manuel indstilling

1. Åben lågen.
2. Fjern den nederste kurv i opvaskemaskinen.
3. Drej vandhårdhedsomskifteren til position 1 eller 2 (se tabellen).
4. Sæt den nederste kurv på plads.

Opvaskemaskinen er fra fabrikken indstillet i position 2.

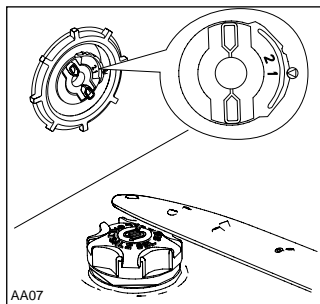

b) Elektronisk indstilling

(Opvaskemaskinen skal være slukket)

Opvaskemaskinen er fra fabrikken indstillet på niveau 5.

1. Tryk på start/stop trykknappen. Start/stop kontrollampen tænder (indstillings status).
Hvis en programtrykknapp lyser, betyder det, at et vaskesprogram er blevet valgt. Programmet skal slettes: tryk samtidig på funktionstrykknapperne 2 og 3 i cirka 2 sekunder.
Alle kontrollamperne slukker (undtagen Start/stop kontrollampen og eventuel skyllemiddel og salt kontrollamperne) og angiver hermed at det kørende program er blevet slettet, og maskinen nu er i indstillings status.

2. Tryk samtidig på funktionstrykknapperne 2 og 3, indtil kontrollamperne for funktionstrykknapperne 1, 2 og 3 begynder at blinke.

3. Tryk på funktionstrykknapp 1, kontrollamperne for funktionstrykknapperne 2 og 3 slukker, mens kontrollampen for funktionstrykknapp 1 begynder at blinke, og det digitale display viser det aktuelle niveau.

Eksempel:

5 L vises = niveau 5

4. For at ændre niveau, tryk på knap 1. Hver gang der trykkes på trykknappen ændres niveauet. (Se skemaet for valg af nyt niveau).

Eksempel:

Hvis det aktuelle niveau er 5, og der kun trykkes en gang på 1 trykknappen, er niveau 6 blevet valgt.

Hvis det aktuelle niveau er 10, og der kun trykkes en gang på 1 trykknappen, er niveau 1 blevet valgt.

5. For at bevare ændringen skal der slukkes for opvaskemaskinen ved at trykke på start/stop trykknappen eller ventes i cirka 60 sekunder, hvorefter opvaskemaskinen automatisk vil vende tilbage til indstillings status.

Vandhårdhed				Regulering af vand hårdhedsgraden		Niveau vist i det digitale display	Brug af salt
°dH (tyske grader)	°TH (franske grader)	mmol/l (millimol per liter, international enhed for vandets hårdhedsgrad)	Område	manuelt	elektronisk		
51 - 70	91 - 125	9,0 - 12,5	IV	2	niveau 10	10 L	ja
43 - 50	76 - 90	7,6 - 8,9	IV	2	niveau 9	9 L	ja
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	IV	2	niveau 8	8 L	ja
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	IV	2	niveau 7	7 L	ja
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	IV	2	niveau 6	6 L	ja
19 - 22	33 - 39	3,9 - 3,3	III	2	niveau 5	5 L	ja
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	III	1	niveau 4	4 L	ja
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	II	1	niveau 3	3 L	ja
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	I/II	1	niveau 2	2 L	ja
< 4	< 7	< 0,7	I	1	niveau 1	1 L	nej

Påfyldning af salt

Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.


Andre typer salt, der ikke er beregnet til opvaskemaskiner, især bordsalt, vil ødelægge blødgøringsanlægget.

Fyld kun salt på lige før et vaskeprogram startes.

Derved undgås at spildt salt eller saltvand ligger i længere tid på bunden af maskinen. Dette kan medføre tæring.

Påfyldning:

1. Åben døren, fjern den nederste kurv og skru hættten af saltbeholderen ved at dreje den mod uret.
2. Fyld 1 liter vand i beholderen **(det er kun nødvendigt den første gang der fyldes salt på)**.
3. Ved hjælp af den medfølgende tragt hældes salt i beholderen til den er fuld.
4. Sæt hættten på igen og kontroller, at der ikke er salt på gevindet eller pakningen.
5. Skru hættten helt fast ved at dreje den med uret indtil den stopper med et klik.

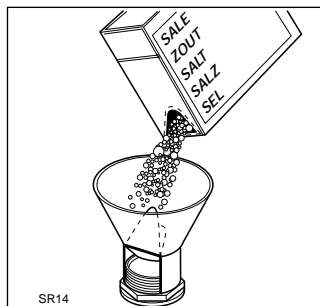

Saltbeholderen skal regelmæssigt efterfyldes med salt.

Saltkontrollampen på betjeningspanelet vil minde Dem om det ved at lyse, når der ikke er mere salt.

Saltkontrollampen på betjeningspanelet kan fortsætte med at lyse i 2-6 timer efter, at der er fyldt salt på, forudsat at opvaskemaskinen er tilsluttet lysnettet. Hvis De bruger salt som opløses meget langsomt, kan det tage længere tid. Dette påvirker dog ikke maskinens funktion.



Bliv ikke bekymret hvis vandet i beholderen løber over, når der fyldes salt på, det er helt normalt.

Skyllemiddel

Skyllemidlet doseres automatisk under det sidste skyl, og sikrer ved skylningen en plet- og stribefri tørring. Beholderen, som er monteret indvendigt i døren, kan rumme ca. 110 ml skyllemiddel. Det rækker til 16-40 opvaskeprogrammer afhængigt af den indstillede dosering.

Påfyldning af skyllemiddel

1. Åben beholderen ved at trykke på udløserknappen (A).
2. Fyld skyllemiddel i indtil beholderen er fuldstændig fyldt. Maksimum niveauet er angivet som "max".

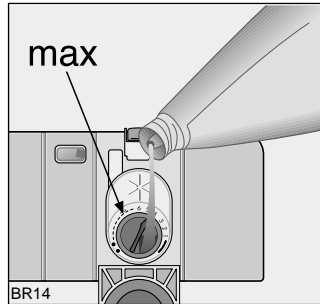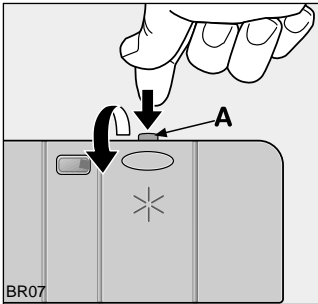

Kontroller at låget er lukket efter hver fyldning.

For at undgå en for kraftig skumdannelse under næste opvaske skal skyllemiddel, som er løbet ved siden af, fjernes med en klud.

Brug kun mærket skyllemiddel i opvaskemaskinen. Fyld aldrig skyllemiddelbeholderen med andre substanser (f.eks. maskinrengøringsmiddel, opvaskemiddel). Det vil ødelægge maskinen.


Indstilling af mængden

Skyllemiddelmængden justeres ud fra det opnåede glans- og tørreresultat ved hjælp af 6 positioner på vælgeren (mindste mængde position 1, største mængde position 6).

Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på det opvaskede service, skal mængden øges.

Doseringen er fra fabrikens side stillet på 4.

Hvis servicet har klistret hvidlige striber, skal mængden reduceres.

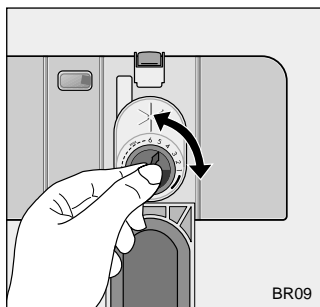

Fyld op med skyllemiddel når skyllemiddelkontrollampen på betjeningspanelet lyser.

- Hvis De bruger et maskinopvaskemiddel som allerede indeholder skyllemiddel, er det nødvendigt at inaktivere skyllemiddeltilførslen for at undgå en dobbelt dosering.

Inaktivering/aktivering af skyllemiddel tilførsel

(Opvaskemaskinen skal være slukket)

Fabriksindstilling: **skyllemiddeltilførslen aktiv**

Når tilførslen af skyllemiddel er inaktiveret, er skyllemiddelkontrollampen på betjeningspanelet også automatisk inaktiveret.

1. Tryk på start/stop trykknappen. Start/stop kontrollampen tænder (indstillings status).
Hvis en programtrykknep lyser, betyder det, at et vaskeprogram er blevet valgt. Programmet skal slettes: tryk samtidig på funktionstrykknapperne 2 og 3 i cirka 2 sekunder. Alle kontrollamperne slukker (undtagen Start/stop kontrollampen og eventuel skyllemiddel og salt kontrollamperne) og angiver hermed at det kørende program er blevet slettet, og maskinen nu er i indstillings status.
2. Tryk samtidig på funktionstrykknapperne 2 og 3, indtil kontrollamperne for funktionstrykknapperne 1, 2 og 3 begynder at blinke.
3. Tryk på funktionstrykknep 2, kontrollamperne for knapperne 1 og 3 slukker, mens kontrollampen for knap 2 begynder at blinke, det digitale display viser det aktuelle niveau.

0 d	Tilførsel af skyllemiddel inaktiveret
1 d	Tilførsel af skyllemiddel aktiveret (fabriksindstilling)

4. For at ændre indstilling, tryk igen på funktionstrykknep 2, det digitale display viser det aktuelle niveau.
5. For at bevare ændringen skal der slukkes for opvaskemaskinen ved at trykke på start/stop trykknappen eller ventes i cirka 60 sekunder, hvorefter opvaskemaskinen automatisk vil vende tilbage til indstillings status.

I daglig brug

- Kontroller om det er nødvendigt at efterfylde med specielt salt eller skyllemiddel
- Fyld bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
- Fyld maskinopvaskemiddel i.
- Vælg et egnet vaskeprogram til bestik og tallerkener
- Start vaskeprogrammet.

Fyld bestik og tallerkener i maskinen

Svampe, husholdningsstøj og andre ting, som kan absorbere vand, må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

- Før tallerkenerne anbringes i maskinen:
 - Fjern større madrester.
 - Blødgør rester af fastbrændt føde i gryder
- Vær opmærksom på, når tallerkener og bestik fyldes i maskinen, at:
 - Tallerkener og bestik ikke hindrer spulearmene i at dreje rundt.
 - Fyld ting med fordybninger såsom kopper, glas, skåle, osv. med åbningen nedad således at vandet ikke samles i beholderen eller i bunden.
 - Tallerkener og bestikdele må ikke ligge indeni hinanden eller dække hinanden.
 - For at undgå at glassene ødelægges, må de ikke røre ved hinanden.
 - Læg små ting i bestikkurven.
- **Plastting og gryder med teflon har en tendens til at holde på vanddråberne. Disse ting vil derfor ikke tørre så pænt som porcelæn og stålting.**

Ved vask i opvaskemaskine er følgende bestik/service

ikke egnet:

- Bestik med træ, horn, porcelæn, eller - perlemors skaft
- Plastik ting som ikke er varmeresistente
- Gammelt bestik med sammenlimede dele som ikke er temperatur resistente
- Limede bestik eller servicedele
- Tinlegerede eller kobber ting
- Blyholdige krystalglas
- Stålting, som kan ruste
- Træplatter
- Ting lavet af syntetiske fibre

mindre egnet:



- Vask kun stentøj i opvaskemaskinen hvis det er specielt mærket som opvaskemaskine-sikkert af fabrikanten.
- Glaserede mønstre kan falme hvis de ofte maskinvaskes
- Sølv og aluminiumsdele har en tendens til at misfarves ved vask. Rester, som, æggehvite, æggeblomme og sennep forårsager ofte misfarvning og pletter på sølv
Fjern derfor altid rester fra sølv med det samme, hvis det ikke skal vaskes lige efter brug.
- Visse glastyper kan blive matte, efter mange ganges vask

Døren åbnes, og kurvene trækkes ud, når servicet skal fyldes i maskinen.

Den nederste kurv

Den nederste kurv er beregnet til kasseroller, låg, tallerkener, salatskåle, bestik osv.



Serveringsfade og større låg bør placeres langs kanten af kurven, således at spulearmene kan dreje frit.

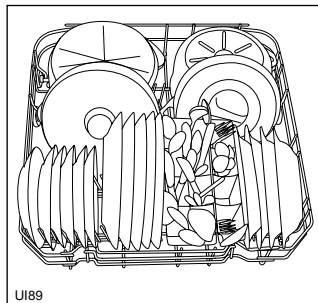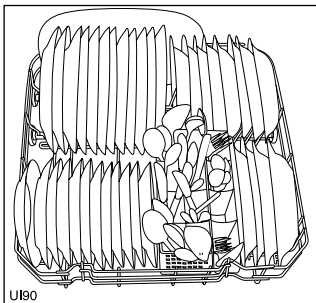

De to bagerste rækker af stænger i den nederste kurv kan let sænkes, så der er plads til gryder, pander og skåle.

Nedsænkning af stængerne:

- Træk dem lidt opad og lad dem falde ned.
- Træk dem op igen for at bringe dem tilbage i oprejst stilling.

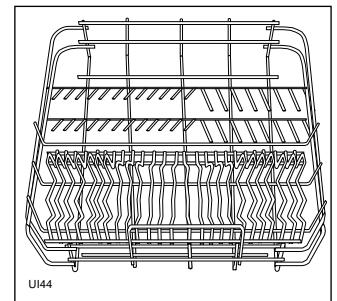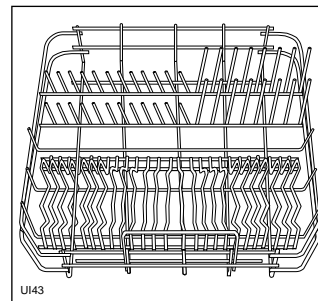

Bestikkurv


Bemærk!

Langt bestik, især skarpe knive skal anbringes i den dertil beregnede knivkurv.

Denne anbringes bagest i den øverste kurv.


Langt bestik og/eller skarpe knive kan være farlige, hvis de placeres andre steder.

Vær forsigtig ved håndtering af skarpt bestik og/eller køkkenknive.

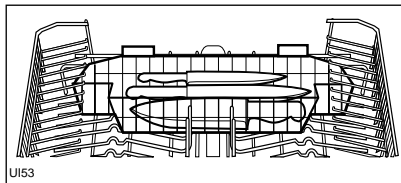

Bestik skal placeres i den aftagelige bestikkurv med skafterne vendt nedad. Hvis skafterne stikker ud gennem bunden af kurven og derved blokerer den nederste spulearm, skal bestikket placeres med skafterne opad. Skeer skal blandes med andet bestik, så de ikke lægger sig ind i hinanden.

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at bruge den medfølgende rumdeler (hvis størrelse og omfang af bestikket tillader det).

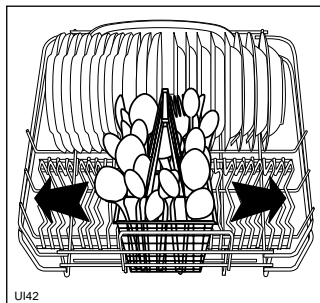

Bestikkurven kan placeres enten til venstre eller til højre i den nederste kurv.

Den øverste kurv



Den øverste kurv er beregnet til tallerkener (desserttallerkener, underkopper, middagstallerkener op til 24 cm i diameter), salatskåle, kopper og glas.

Stil ting på og nedenunder koppehylden således at vandet når alle overflader.

Glas med høj fod kan placeres med foden opad i koppehylderne.


Koppehylderne kan foldes op for at øge indfylningsfleksibiliteten.

Lette køkkenting (plastskåle osv.) bør placeres i den øverste kurv, og anbringes således, at de ikke bevæger sig under opvasken.

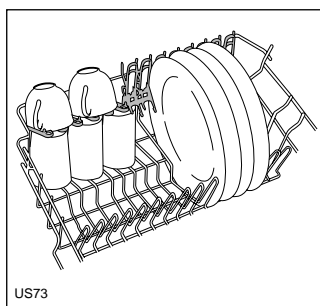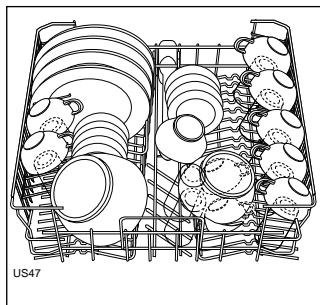

Når tallerkener stilles i den øverste kurv:

Start med at stille dem bagest i kurven og læn dem lidt fremad og undlad at placere dem forrest tæt ved døren.

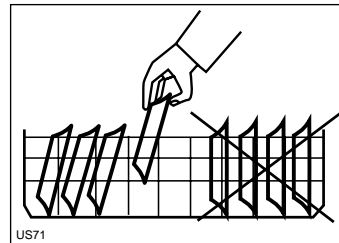

Før døren lukkes, kontrolleres, at spulearmene kan dreje frit.

Højdejustering af den øverste kurv

Hvis der vaskes meget store tallerkener kan disse anbringes i den nederste kurv, efter den øverste kurv er flyttet højere op.

	Maksimum højde på tallerkener i	
	øverste kurv	nederste kurv
Med øverste kurv hævet	20 cm	31 cm
Med øverste kurv sænket	24 cm	27 cm


Højdejusteringen gennemføres på følgende måde:

1. Kurven trækkes ud indtil den stopper.
2. Løft forsigtigt begge sider opad indtil mekanismen aktiveres og kurven er stabil.

Bemærk!

Kurven må aldrig løftes eller sænkes i kun den ene side.

Når kurven er i øverste position, kan koppehylderne ikke bruges.

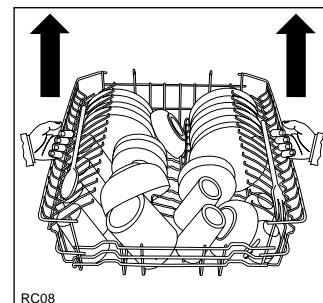

For at sænke kurven til den oprindelige position:

1. Kurven trækkes ud indtil den stopper.
2. Løft forsigtigt begge sider opad lad så mekanismen falde langsomt ned mens der holdes i den.

Når De har fyldt maskinen, skal døren lukkes, da en åben dør kan være farlig.

Brug af opvaskemiddel



Brug kun opvaskemidler der er beregnet til opvaskemaskiner.

Brug ikke for meget da den rette mængde vaskemiddel medvirker til at reducere forureningen.

Før start af et vaskeprogram. Opvaskemiddel frigives under vaskefasen.

Påfyld opvaskemiddel

1. Hvis låget er lukket: tryk på udløserknappen (1).
Låget springer op.
2. Fyld vaskemiddeldispenser (2) med vaskemiddel.
Markeringen angiver doseringsniveauerne:
20 = cirka 20 g opvaskemiddel
30 = cirka 30 g opvaskemiddel

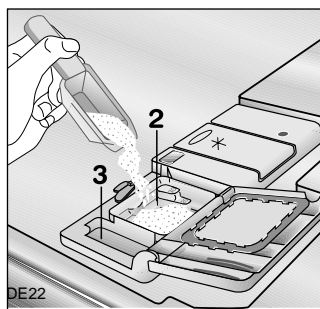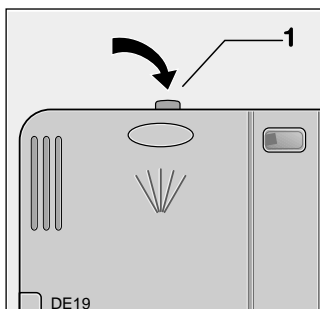

3. For alle programmer med forvask, skal en ekstra portion vaskemiddel (5/10 g) placeres i det tilstødende rum (3).
4. Luk låget og tryk indtil det lukker på plads.

Forskellige typer vaskemiddel

Opvaskemiddeltabletter

Opvaskemiddeltabletter af forskellige mærker opløses på forskellig tid. Af den grund kan nogle tabletter ikke nå at opløses og udføre den fulde rengøringseffekt under et kort program. Brug derfor et langt program når der bruges tabletter, for at sikre en fuldstændig fjernelse af vaskemiddelrester.

Tabletterne må ikke lægges løst i rummet eller i bestikkurven, da det vil resultere i et dårligt vaskeresultat. Tabletterne skal placeres i vaskemiddeldispenseren.

Koncentreret opvaskemiddel

Baseret på deres kemiske sammensætning kan opvaskemidler deles i to basis typer:

- Konventionelle, alkaliske vaskemidler med kaustiske bestanddele.
- Lavalkaliske koncentrerede vaskemidler med naturlige enzymer.

Brug af 50°C vaskeprogrammerne i forbindelse med koncentrerede opvaskemidler reducerer forureningen og er godt for Deres service. Disse vaskeprogrammer passer specielt til enzymernes (i det koncentrerede opvaskemiddel) snavsopløsende virkning. Derfor kan 50°C vaskeprogrammerne, hvor der bruges koncentrerede opvaskemidler, opnå samme resultater, som ellers kun kan opnås ved brug af 65°C programmerne.

Kombi vaskemidler

Hvis De bruger opvaskemiddel som indeholder skyllemiddel, skal det fyldes i vaskemiddelrummet.

I dette tilfælde skal skyllemiddelbeholderen være tom og skyllemiddel tilførslen inaktiv, for at undgå dobbelt dosering.

Brug af "3 i 1" kombi opvaskemiddeltabletter

Almene råd

Disse produkter er vaskemidler med integrerede og kombinerede vaske/skylle-middel og salt funktioner.

1. Før disse produkter bruges, skal De kontrollere, om vandets hårdhed stemmer overens med den fra fabrikken valgte (se på æsken).
2. Disse produkter skal bruges i overensstemmelse med vaskemiddelproducentens instruktioner.
3. Hvis De kommer ud for problemer, når De bruger "3 i 1" produkter første gang, kan De kontakte vaskemiddelfabrikantens reklamlationslinie (telefonnummeret findes på æsken).





Specielle råd

Vælg ved brug "3 i 1" produkter den lavest mulige indstilling for vandhårdheden.

Hvis De igen ønsker at bruge standard vaskemiddelsystemet, råder vi at De:

- Fylder både saltbeholderen og skyllemiddeldispenseren.
- Stiller vandhårdhedsindstillingen højest muligt og kører 1 til 3 normale opvaskprogrammer med tom maskin.
- Tilpas igen vandhårdheden i overensstemmelse med hårdheden på vandet i Deres område.

Opvaskeprogrammer

Program	Tilsmudsningsgrad og servicetyper	Tryk på trykknapp	Cyklus beskrivelse	(3) Forbrugsværdier	
				Energiforbrug (i kWh)	Vandforbrug (i liter)
Intensiv 70°C	Meget tilsmudset. Service, bestik, gryder og pander	 70°	Varm forvask Hovedvask op til 70°C 2 lunken skylninger 1 varm skylning Tørring	1,7 - 1,9	23 - 25
Automatik 65°C - 50°C	Normalt / lettere tilsmudset. Service og bestik	AUTO 65° 50°	Kold forvask Hovedvask op til 65°C eller 50°C 1 eller 2 kold skylninger 1 varm skylning Tørring	1,1 - 1,5	12 - 25
(1) Kvik 60°C	Frisk tilsmudset. Service og bestik	 60°	Hovedvask op til 60°C 1 varm skylning	0,8	9
(2) Bio 50°C	Normalt tilsmudset Service og bestik	 50°	Kold forvask Hovedvask op til 50°C 1 kold skylning 1 varm skylning Tørring	0,95 - 0,8	13 - 15
Kvik 50°C	Lettere tilsmudset Service og bestik	 50°	Hovedvask op til 50°C 1 kold skylning 1 varm skylning	1,0 - 1,2	11 - 12

(1) Ideelt til vask af porcelæn og bestik efter morgenmad og middag (**frisk tilsmudset**).

Programmet karakteriseret ved kort varighed.

Det er det perfekte daglige program, lavet til en familie på **4 personer**, som kun ønsker at fylde morgenmad og middags service og bestik i maskinen.

(2) Testprogram for EN 50242. (Se Råd for testcentre). Dette program, udviklet til brug af vaskemidler med enzymer giver mulighed for med reduceret energiforbrug at opnå samme vaskeresultat, som ellers kun ville opnås med 65° programmerne og almindelige vaskemidler. For at kompensere for den lavere temperatur er vaske- og tørretiden blevet forlænget.

(3) Forbrugsværdierne er påtænkt som en guide og afhænger af vandets tryk og temperatur og også efter variationer i elforsyningen.

Den tid programmet varer ses i det digitale display, når vaskeprogrammet er valgt.

Opvaskeprogrammer "Automatik"

Ved "Automatik"-programmerne fastslås ved hjælp af opvaskevandets uklarhed, hvor snavset servicet er.

Hvis opvaskemaskinen ikke er fyldt helt op, og servicet kun er lettere snavset, varer programdelene "forvask", "hovedvask" og "skylning" kortere tid og vandforbruget er mindre.

Hvis opvaskemaskinen er fyldt helt op, og servicet er meget snavset, varer programdelene "forvask", "hovedvask" og "skylning" længere og vandforbruget er større.

Derfor kan programvarigheden, vand- og energiforbruget ved de automatiske programmer variere indenfor de enkelte områder (se "Opvaskeprogrammer").

Derved opnår man altid en optimal rengøring af servicet med lavt vand- og energiforbrug.

Ved de automatiske programmer tilpasses opvaskevandets temperatur derudover automatisk mellem 50°C og 65°C alt efter servicets tilsmudsningsgrad.

Starte et vaskeprogram

1. **Kontroller at kurvene er fyldt på den rigtige måde og at spulearmene kan dreje frit**

2. **Åben for vandhanen**

3. **Luk opvaskemaskinens dør**

4. **Tryk på start/stop knappen**

Start/stop kontrollampen tænder (indstillings status).

5. **Indstil og start programmet**

- a) Tryk på trykknappen som svarer til det ønskede program (se diagrammet "Opvaskeprogrammer"). Den korresponderende kontrollampe lyser, og i det digitale display blinker programmets køretid (i minutter). Fasekontrollamperne til programmet vil lyse. Cirka 3 sekunder efter der sidst er trykket på trykknappen, starter programmet automatisk. I det digitale display er den løbende tid for programmet holdt op med at blinke, og fasekontrollamperne slukker med undtagelse af den er i gang.

- b) **Indstil og start programmet med forskudt start**
Indstillingen for forskudt start udføres før der vælges program.
Tryk på "forskudt start" trykknappen indtil det ønskede antal timer ses i det digitale display (fra 1 time op til 19 timer).
Tryk på trykknappen som svarer til det ønskede program (se diagrammet "Opvaskeprogrammer"). I det digitale display vises den løbende tid for programmet et øjeblik for så igen at vise den valgte forskudte starttid. Så snart timetallet ses uden at blinke, er nedtællingen for den forskudte start aktiv. Nedtællingen vil aftage med step af en time.
Åbning af døren under nedtællingen vil ikke ændre den forskudte start.
Så snart den forskudte starttid er gået, vil programmet automatisk starte.

Bemærk: det er også muligt at vælge et vaskeprogram eller "forskudt start" med døren let åbnet. I dette tilfælde vil programmet eller nedtællingen starte efter døren er lukket.

- a) Tryk på start/stop trykknappen.
b) Vælg et vaskeprogram og hvis nødvendigt "forskudt start".
c) Luk døren.

Programmer eller nedtællingen vil automatisk starte efter døren er lukket.

6. **Afbryde eller slette et vaskeprogram**

Afbryd eller slet KUN et vaskeprogram, der er i gang, hvis det er absolut nødvendigt.

Bemærk! Varm damp kan slippe ud, når døren er åben. Åben forsigtigt døren.

For at afbryde et vaskeprogram

- a) Åben opvaskemaskinens dør; programmet vil stoppe. Luk døren; programmet vil starte fra det sted, hvor det blev afbrudt.
b) Tryk på start/stop (i dette tilfælde vil alle kontrollamperne slukke). Tryk igen på start/stop trykknappen. Programmet vil starte fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Slette et vaskeprogram

For at slette et vaskeprogram skal De tilbagestille opvaskemaskinen; tryk samtidig på funktionstrykknapperne **2** og **3** i cirka 2 sekunder, kontrollampen for programmet, der er i gang, begynder at blinke i cirka 2 sekunder. Efter cirka 2 sekunder vil alle kontrollamperne slukke (undtagen start/stop kontrollampen og eventuel skyllemiddel og salt kontrollamperne) og angiver hermed at det kørende program er blevet slettet.

(Når et nyt program skal starte, check lige om der er vaskemiddel i vaskemiddeldispenseren.)

7. **Slette "forskudt start"**

For at slette en "forskudt start" skal De nulstille opvaskemaskinen ved at følge de samme instruktioner som for "Slette et vaskeprogram". Sletning af forskudt start bevirker også sletning af det indstillede vaskeprogram. I dette tilfælde skal De igen indstille vaskeprogrammet.

8. **Når vaskeprogrammet er færdigt**

Opvaskemaskinen vil automatisk stoppe.

"Program slut" kontrollampen lyser.

I det digitale display ses **0** (resterende programtid), kun i dette tilfælde slukkes opvaskemaskinen.

Hvis døren ikke åbnes umiddelbart efter programmet er færdigt, vil luft cirkulere inde i opvaskemaskinen for at hindre tilbageværende damp i at kondensere på servicet som vanddråber.

Denne anordning virker med mellemrum i cirka 20 minutter, så længe opvaskemaskinen er tændt.

Hvis start/stop trykknappen er trykket eller døren er åbnet i disse 20 minutter, vil denne anordning automatisk annulleres.

Sluk for opvaskemaskinen ved at trykke på start/stop knappen.

Åben døren og vent nogle få minutter før servicet tages ud; på denne måde vil det afkøles og tørringen forbedres.

9. **Tømme opvaskemaskinen**

Varmt service er følsomt overfor stød. Lad derfor servicet nedkøle før det tages ud af maskinen.

Tøm den nederste kurv først og derefter den øverste. Derved drypper der ikke vand fra den øverste kurv ned på servicet i den nederste kurv.

Der kan forekomme lidt vand på siderne og døren i opvaskemaskinen, da rustfrit stål afkøler hurtigere end servicet.

Når vaskeprogrammet er færdigt anbefales det at trække stikket ud og lukke for vandhanen.

Vedligeholdelse og rengøring

Maskinens kabinet og betjeningspanel rengøres med en fugtig, blød klud. Om nødvendigt anvendes kun neutrale rengøringsmidler. Der må aldrig bruges skurepulver, stålsvampe eller opløsningsmidler (acetone, triklorætylen osv. ...).


Pakningerne rundt om døren, opvaskemiddel og skyllemiddel beholderne skal rengøres regelmæssigt med en fugtig klud.

Vi anbefaler en gang hver 3 måned at køre en tom maskine med et 65°C vaskeprogram og vaskemiddel.


Rengøring af filtre

Filtrene skal kontrolleres og renses en gang imellem. Snavsede filtre vil forringe vaskeresultatet.


1. Åben døren, tag nederste kurv ud.
2. Opvaskemaskinens filtersystem består af et groft/fint filter (A/B), et mikrofilter (C) og et fladt filter (D).
Nogle opvaskemaskiner vil kun have et groft filter (A), et mikrofilter (C) og et fladt filter (D).
Åben filtersystemet ved at bruge håndtaget på mikrofiltret og tag det ud.

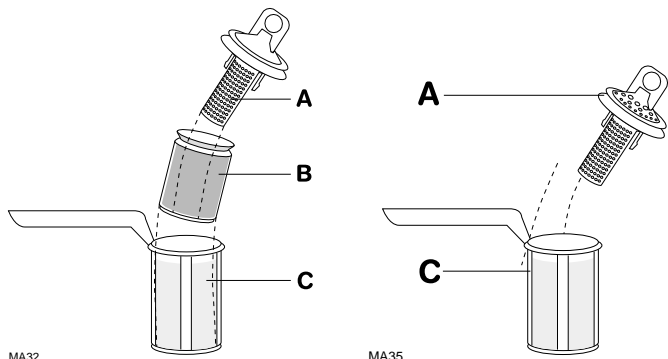

3. Drej håndtaget ca. en 1/4 omgang mod uret og tag det ud.

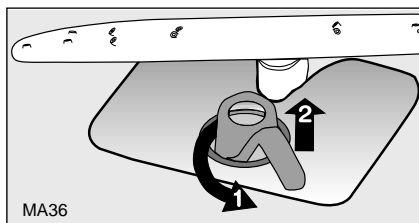

4. Tag groft/fint filtret (A/B) op ved at holde i håndtaget med hullet og fjern dem fra mikrofiltret (C).
5. Rengør alle filtrene ordentligt under rindende vand.
6. Fjern det flade filter (D) fra bunden af vaskemaskinen og rengør begge sider ordentligt.

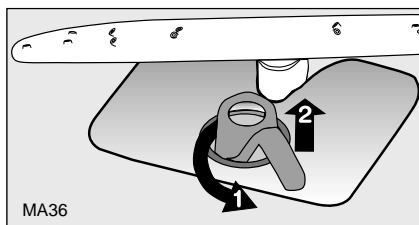

7. Anbring igen det flade filter (D) i bunden af vaskemaskinen.
8. Placer groft/fint filtret (A/B) i mikrofiltret (C) og tryk sammen.
9. Sæt filterkombinationen på plads og lås ved at dreje håndtaget med uret til stop. Kontroller under dette, at det flade filter ikke stikker op over bunden af vaskerummet.


Vigtigt!

Vaskemaskinen må under ingen omstændigheder bruges uden filtre.

Hvis filtrene er placeret forkert, vil opvaskeresultatet blive dårligt.

Prøv ALDRIG at fjerne den øverste spulearm.

Hvis rester af snavs har tilstoppet hullerne i den øverste spulearm fjernes det med en tandstikker.

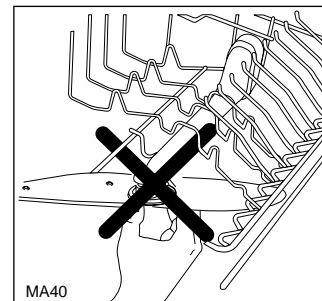

Længere periode uden brug

Det anbefales at gøre følgende, hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid:

1. Afbryd strømtilførslen til opvaskemaskinen, og luk for vandet.
2. Lad døren stå på klem for at undgå, at der dannes en ubehagelig lugt.
3. Rengør maskinens indvendige dele.

Forholdsregler ved frost

Undgå at placere maskinen i et rum hvor temperaturen kan komme under 0°C. Hvis det er uundgåeligt, tøm maskinen og luk døren, afmonter vandindløbsslangen og tøm den.

Flytning af maskinen

Hvis De skal flytte maskinen (flytte til anden bolig el.lign.):

1. Afbryd strømtilførslen.
2. Luk for vandet.
3. Fjern indløbs- og afløbsslangen.
4. Træk maskinen ud sammen med slangerne.

Undgå at lægge maskinen om på siden under transport.

Hvad skal der gøres, når...

Nogle problemer skyldes ofte manglende vedligeholdelse eller forglemmelse, som let kan løses med hjælp af de her givne instruktioner, uden at tilkalde en servicemand.

...en blinkende fejlkode kommer til syne

En aktivering af en alarm angives med:

- Kontrollampen for trykknappen til programmet der er i gang blinker,
- en synlig fejlkode i det digitale display

Åben opvaskemaskinens dør og udfør følgende foreslåede rettende handlinger (se følgende skema).

Fejlkode/ funktionsfejl	Mulig årsag	Løsninger
- Kontrollampen for det igangværende program blinker. - i det digitale display ses ,10 Maskinen tager ikke vand ind.	Vandhanen er blokeret eller belagt med kalksten	Rens vandhanen.
	Vandhanen er lukket.	Åben for vandhanen.
	Filtret (hvis det findes) i indløbsslangens fæstningsgevind på vandhanen er blokeret.	Rens filtret i indløbsslangens fæstningsgevind.
	Indløbsslangen er ikke lagt rigtigt eller den er bøjet eller klempt.	Kontroller forbindelsen til indløbsslangen.
- Kontrollampen for det igangværende program blinker. - i det digitale display ses ,20 Opvaskemaskinen vil ikke tømme.	Vandlåsen er blokeret.	Rens vandlåsen.
	Afløbsslangen er ikke lagt rigtigt eller den er bøjet eller klempt.	Kontroller forbindelsen til afløbsslangen.
- Kontrollampen for det igangværende program blinker. - i det digitale display ses ,30	Beskyttelsen mod oversvømmelse er aktiv	Luk for vandhanen og kontakt forbruger serviceafdelingen.

Når kontrollerne er udført, for at fortsætte programmet, luk opvaskemaskinens dør og tryk på trykknappen for det program, som var i gang, før alarmen startede og programmet vil fortsætte hvorfra det var stoppet. Hvis fejlkoden igen kommer til syne, skal De kontakte forbruger serviceafdelingen.

Hvis andre kombinationer af fejlkoder, som ikke er beskrevet i ovenstående skema, kommer til syne, skal De venligst kontakte forbruger serviceafdelingen.

...der er problemer ved brug af opvaskemaskinen

Fejl	Mulig årsag	Løsninger
Programmet starter ikke	Opvaskemaskinen er ikke lukket ordentligt	Luk døren
	Netstikket er ikke stukket i.	Sæt stikket i.
	Sikringen i husets sikringsdåse er gået.	Skift sikringen.
	For opvaskemaskiner med forsinket start option: Forsinket start er blevet valgt.	forsinket start, hvis servicet skal vaskes med det samme.
Der er en fløjtelyd under vask	Fløjtelyden er der ikke grund til at bekymre sig om.	Brug et andet mærke vaskemiddel.

...vaskeresultaterne er ikke tilfredsstillende

Serviceet er ikke rent

- Der er valgt forkert vaskeprogram.
- Serviceet er arrangeret på en sådan måde, at vandet ikke rammer alle dele. Kurvene må ikke overfyldes.
- Spulearmene roterer ikke frit, da serviceet er placeret forkert.
- Filtrene i bunden af vaskerummet er snavsede eller sat forkert i.
- Der er brugt for lidt eller intet vaskemiddel.
- Der er kalkaflejringer på serviceet; saltbeholderen er tom eller der er valgt forkert niveau på vandblødgøringsanlægget
- Afløbsslangen er ikke forbundet korrekt.
- Låget på saltbeholderen er ikke lukket ordentligt.

Serviceet er vådt og mat

- Der er ikke brugt skyllemiddel.
- Skyllemiddeldispenseren er tom.

Der er striber, mælkehvide pletter eller en blålig hinde på glas og service

- Reducere skyllemiddeldoseringen.

Vanddråber er tørret ind på glas og service

- Forøg skyllemiddeldoseringen.
- Årsagen kan være vaskemidlet. Kontakt vaskemiddelproducentens produktlinie.


Kontakt Deres lokale servicecenter, opgiv model (Mod.), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.)
Denne information finder De på typeskiltet, som er placeret på indersiden af opvaskemaskinens dør.

For altid at have disse numre ved hånden råder vi Dem til at notere dem her:

Mod. :

PNC :

S.N. :

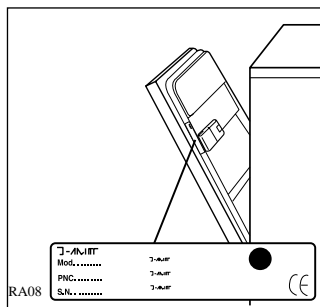

Service og reservedele

Service må kun udføres af vor autoriserede service, og der må kun anvendes originale reservedele. De må under ingen omstændigheder forsøge at reparere maskinen selv.

Reparationer, der udføres af ukyndige personer, kan medføre skader og alvorlige fejl. Kontakt Deres lokale servicecenter.

Der skal altid anvendes originale reservedele.

Fejl og mangler / Afhjæpningsret

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.

Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service".

Omfang og bestemmelser

Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Afhjæpningsretten omfatter ikke

Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Afhjæpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Service og reservedele

Hos Electrolux Service A/S er det muligt at bestille service, samt købe reservedele.

Benyt venligst nedenstående telefonnummer:



70 11 74 00

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.

Produktansvar

Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.

Forbehold

Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

- At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden skyldes en transportskade, som måtte være opstået på et senere tidspunkt, f.eks. ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Installation

El-arbejdet og/eller Vvs-arbejdet i forbindelse med installation af denne maskinen bør udføres af en autoriseret elinstallatør og/eller Vvs-installatør eller en anden kvalificeret person.

Fjern al indpakning før maskinen stille på plads.

Stil om muligt maskinen ved en vandhane og et afløb.

Der kræves ingen særlige åbninger til maskinens ventilation, kun gennemgange til, vandtilførselsslange, afløbsslange og el-ledning.

Opvaskemaskinen har justerbare fødder som giver mulighed for at justere højden.

Ved alle arbejdsoperationer der indebærer adgang til indvendige dele skal opvaskemaskinens stik være trukket ud.

Når maskinen er sat på plads kontrolleres, at vand indløbsslangen, afløbsslangen og el-ledningen ikke er snoet eller klempt.

Nivellering

God nivellering er vigtig for at døren lukker korrekt og tæt.

Når maskinen er korrekt nivelleret, vil døren ikke ramme afstandsstykkerne i siderne af kabinettet.

Hvis døren ikke lukker ordentligt, løs eller stram de justerbare fødder indtil maskinen er fuldstændig vandret.

Fastgørelse til køkkenelementer

Opvaskemaskinen skal fastgøres så den ikke vipper.

Kontroller derfor om køkkenbordet, som den er fæstnet under, er tilstrækkelig sikret til en fast struktur (tilstødende køkkenskabe, væg).

Vandtilslutning

Maskinen kan tilsluttes enten varmt (maks. 60°C) eller koldt vand.

Vi anbefaler dog at anvende koldt vand.

Varmtvandstilførsel er ikke altid tilstrækkelig til meget snavset service, da det forkorter vaskeprogrammets varighed.

Hvis De selv vil lave forbindelsen, er omløberen på maskinens tilgangsslange beregnet til at blive skruet på en 3/4 tomme rørgvind eller på en særlig lyntilkoblingshane.

Vandtrykket skal ligge inden for de grænser, der er angivet i tekniske data. Deres lokale vandværk kan oplyse Dem om gennemsnitstrykket i Deres område.

Vandindløbsslangen må ikke have knæk, klemmes eller indfiltres, når den er tilsluttet.

Opvaskemaskinens indløbs- og afløbsslanger kan drejes enten til venstre eller højre for at gøre installationen lettere ved hjælp af låsemøtrikken. **Låsemøtrikken skal tilpasses korrekt for at undgå vandlækage. (Bemærk! IKKE alle opvaskemaskinmodeller har indløbs- og afløbsslanger forsynet med låsemøtrik. I dette tilfælde er denne funktion ikke mulig).**

Hvis maskinen tilsluttes nye vandrør eller rør, der ikke har været anvendt i længere tid, anbefales det at lade vandet løbe i nogle minutter, før tilgangsslangen tilsluttes. Derved aflejres der ikke sand eller rust i tilgangsslangens filter.

Brug ikke gamle slanger, som har været brugt til en anden maskine, til forbindelsen.

Opvaskemaskinen er monteret med en sikkerhedsanordning, som forhindrer at vaskevandet kommer tilbage i drikkevandssystemet og overholder de gældende rørmonteringsregler.

Tilslutning af afløbsslangen

Afløbsslangen kan tilsluttes på følgende måder:

1. Til vaskens vandlås, hvor den er fastgjort under vaskemaskinens bordplade. Dette vil hindre spildevand fra vasken i at løbe tilbage i maskinen.
2. Hæng det medleverede specielt bøjede plasticrør på kanten af vasken (hvis det er givet sammen med maskinen).
3. Til et faldrør med et aftrækshul på mindst 4 cm i diameter.


Afløbstilslutningen skal være (mindst) 30 cm og (højst) 100 cm over opvaskemaskinens bund.

Slangen kan enten føres til venstre eller højre om opvaskemaskinen.

Slangen må ikke have knæk og ikke sammentrykkes, da dette nedsætter eller blokerer vandafløbet.

Proppen må ikke sidde i vasken, når maskinen tømmes, da dette kan forårsage at vandet suges tilbage i maskinen.

En eventuel forlængelse af afløbsslangen må ikke være på mere end 2 m, og forlængerslangens indvendige diameter må ikke være mindre end diameteren af maskinens afløbsslange.

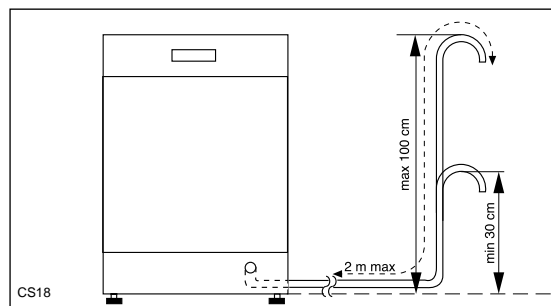

Ligeledes må den indvendige diameter på en slangeforbindelse, der bruges til spildevandsafløb ikke være mindre end diameteren på den givne slange.

Vigtigt!

Vores maskine er forsynet med en sikkerhedsanordning, der beskytter imod tilbageløb af det snavsede vand i maskinen. Hvis vandlåsen på Deres vask har en indbygget "kontraventil", kan denne hindre den rette tømning af vaskemaskinen. Vi råder Dem derfor til at fjerne den.

El-tilslutning

Information angående el-tilslutning ses på mærkepladen, som findes på højre side af opvaskemaskinens dør.

Kontroller følgende før maskinen tilsluttes stikkontakten:

1. At netspændingen svarer til den spænding, der er skrevet på mærkepladen.
2. At elmåler, sikringer, strømtilførsel og stikkontakt kan klare den nødvendige maksimale belastning. Kontroller at kontakt og stik passer sammen uden brug af adapter. Hvis det er nødvendigt skal kontakten udskiftes.

For at isolere opvaskemaskinen fra elnettet trækkes stikket ud.



Vigtigt!

Stikket skal stadig være tilgængeligt efter maskinen er blevet installeret.

I det tilfælde at det elektriske kabel skal udskiftes, kontakt venligst Deres lokale forbruger serviceafdeling.

Maskinen skal jordforbindes i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsbestemmelser ikke overholdes.

Indbygning


Maskinen er beregnet til placering under et køkkenbord eller et arbejdsbord.

Det er vigtigt at følge de nichemål, der er angivet på diagrammet.

Der kræves ingen særlige åbninger til maskinens ventilation, kun gennemgange til, vandtilførselsslange, afløbsslange og elledning.

Nichens loft kan have en afstand på 820 og 880 mm over gulvet, da maskinens justerbare fødder kan drejes langt op eller ned (maks. 60 mm).

Der skal være 2 mm frit mellem opvaskemaskine og bord.

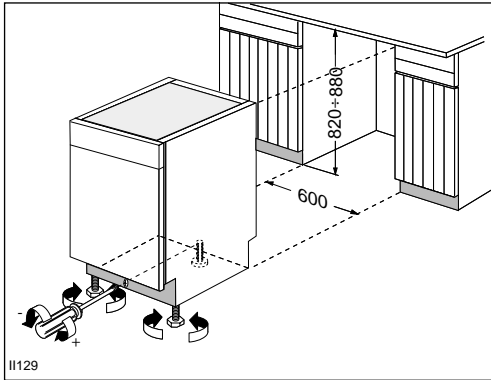

Højdejustering af maskinen

Højdejusteringen gennemføres på følgende måde:


1. Løs eller stram de to forreste fødder.
2. Den bageste fod justeres ved at dreje skruen i midten af forreste sparkeplade til venstre eller højre.
Den højdejusterbare sokkelplade skal afmonteres.
Justerskruen sidder bag den hvide justerbare plade.

Det er vigtigt at maskinen placeres helt vandret, således at døren kan lukkes helt tæt til. Når den er helt vandret, vil døren ikke ramme afstandsstykkerne i hver side af kabinettet.

Hvis døren ikke lukker ordentligt, løs eller stram de justerbare fødder indtil maskinen er fuldstændig vandret.


Højdejustering af sokkelpladen

Højdejustering af sokkelpladen, følg instruktionerne på billedet.

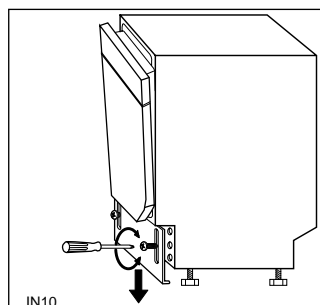

Påsætning af dampbeskyttelse


Påsæt det selvklæbende beskyttelsesfolie på den forreste del af køkkenbordet langs hele bredden.

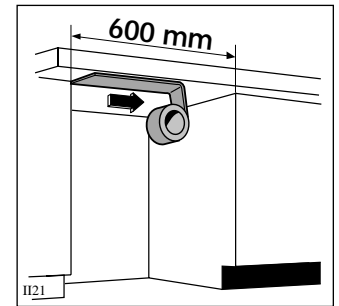

Fastgørelse til køkkenelementer

For at undgå at opvaskemaskinen vipper, skal den fastgøres til enten køkkenbordet eller det tilstødende køkkenelement/væg med de medfølgende beslag. Sæt de to fastspændingsbeslag i rillerne, der findes forrest, foroven på vaskemaskinen, som vist på billedet.

Fastgør beslagene til køkkenelementerne med 3,5 x 16 skruer ved at bruge de øverste huller eller hullerne i siden.

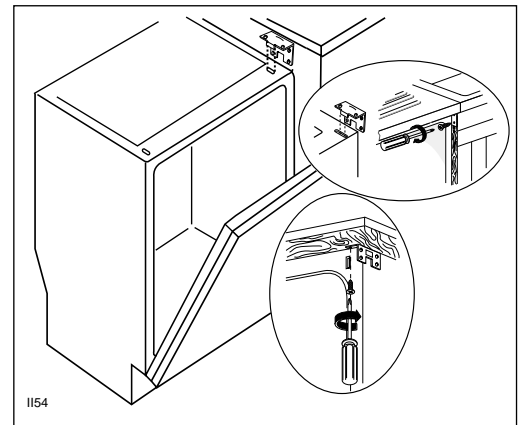

Vigtigt!

Maskinen skal fastgøres til undersiden af toppladen ved hjælp af de medfølgende beslag.

Hvis dette ikke sker, kan det medføre en ustabil funktion, som kan forårsage skader.

Vigtigt!

Der må ikke bores huller i maskinens sider, da dette kan beskadige de hydrauliske komponenter.

Råd for testcentre

Test i overensstemmelse med **EN 60704** skal udføres med maskinen helt fyldt og med brug af testprogrammet (se skemaet "Vaskeprogram").

Test i overensstemmelse med **EN 50242** skal udføres, når salt og skyllemiddelbeholderen er fyldt med henholdsvis salt og skyllemiddel og med brug af testprogrammet (se skemaet "Vaskeprogram").

Mængde:	12 standardservice
Skyllemiddel indstilling:	position 4 (Type III)
Vaskemiddel dosering:	5 g + 25 g (Type B)



Arrangement øverste kurv




Arrangement bestikkurv



Arrangement nederste kurv



Arrangement knivkurv

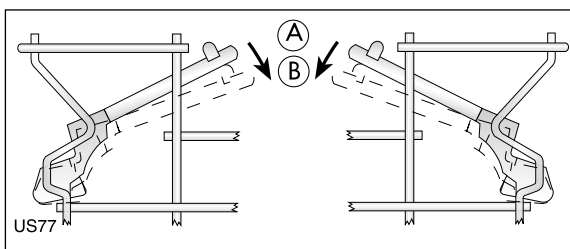

Koppehylderne: position A



The Electrolux Group. The world's No.1 choice.

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- og rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.

 **Electrolux**